

Voorwaarden en duur van de garantie.

Het bedrijf Witraz deelt een garantie uit van 5 jaar op deuren en ramen van PVC en verbindt zich tot een kosteloze reparatie van de schade aan het product, dat tijdens de productie zijn ontstaan of bij het voortijdig sluiten van de elementen van het product.

De garantie van vijf jaar vervalt indien:

- De klant zelf veranderingen in het ontwerp heeft gemaakt, zonder toestemming van de producent.
- De klant het product niet op de juiste wijze heeft gebruikt.
- Het product niet volgens de instructie is gemonteerd.

Omvang van de dekking.

De garantie is niet onderworpen aan:

- Niet zichtbare schade die geen gevolg heeft op de werking van het product.
- Schade die is ontstaan tijdens het transport of die is ontstaan door de instabiliteit van de montage.
- Schade aan de ruiten zoals bijvoorbeeld; barsten, die na het ontvangst van het product zijn waargenomen.
- Schade die is ontstaan door het onjuist gebruik van het product.
- Aanpassingen die zijn omschreven in de instructie voor het aanpassen van de ramen.

Witraz houdt zich het recht voor om in de garantie periode de schade te laten bepalen door een externe neutrale expert. Dit wordt met beide partijen afgesproken, tevens wordt er afgesproken om het verdict van de externe expert te respecteren. De kosten van de expertise zijn van rekening voor de gene tegen wie de beslissing is gevallen.

Montagehandleiding ramen.

1. Producten van het bedrijf Witraz zijn ontworpen voor montage in residentiële gebouwen en publieke ruimtes.
2. Bij de montage van de ramen en deuren moet u ervoor zorgen dat het product horizontaal en verticaal recht staat.
3. De ramen en deuren mogen geen opzichzelfstaande constructies zijn.
4. Rond het kozijn moet een expansion slot worden overgelaten (voor de hoogte en de breedte) voor witte ramen minimaal 0,4% voor de gekleurde ramen minimaal 0,5%.
5. De montage van de ramen en deuren gebeurt met behulp van pluggen of montage ankers waarvan de verspreiding de stabiliteit van de montage moet waarborgen. Bij uitzonderingen dient men om advies te vragen aan de verkoper of aan het bedrijf Witraz.
6. Het expansion slot dient met montage schuim te worden gevuld. Verbindingen die zijn blootgesteld aan regen dienen te worden geïsoleerd met siliconen.
7. Na het monteren van de ramen dient te beschermingsfolie te worden verwijderd.


Handleiding ramen.

1. De ramen en deuren van PVC dienen te worden schoongemaakt met een schoonmaak middel dat geen oplos-, en schuurstoffen bevat.

2. De ramen en deuren dient u te beschermen tegen;
 - contact met hete voorwerpen, impregnerende stoffen, lijm, verf, oplosstoffen etc.
 - Vervuilingen van mortel, montage schuim etc.
3. De pakking dient men minimaal een keer per jaar in te smeren met technische olie, de kosten daarvan behoren tot de koper.
4. De pakking dient men minimaal een keer per jaar in te smeren met technische vaseline, op de plekken die staan aangegeven op de tekening.
5. De behandeling en conservering van de ramen wordt niet gedekt door de verkoop vestigingen. U kunt echter wel bij een vestiging tegen betaling uw ramen laten behandelen.
6. Deze garantie , sluit niet uit, beperkt niet, en houdt de klant in zijn recht als het product niet overeenkomt met de koopovereenkomst.

Instructie voor het aanpassen van de ramen.

Betreft ramen die zijn voorzien van hardware van het bedrijf “Roto Centro i Sigenia”. De ramen van Witraz zijn voorzien van hardware die het mogelijk maakt om het product verticaal en horizontaal aan te passen. De afdichting en unsealing kan gaan via de aanpassing aan de haken (op de tekening aangegeven als positie 4) De aanpassing zijdelings aan de bovenkant gebeurt door het verschuiven van de onderste scharnier bracket (op de tekening aangegeven als positie 2) Naar boven en naar beneden verschuift u de vleugels. door de onderste scharnier aan te passen. (op de tekening aangegeven als positie 3). Al deze aanpassingen dienen te worden gedaan met een inbussleutel van 4 mm.

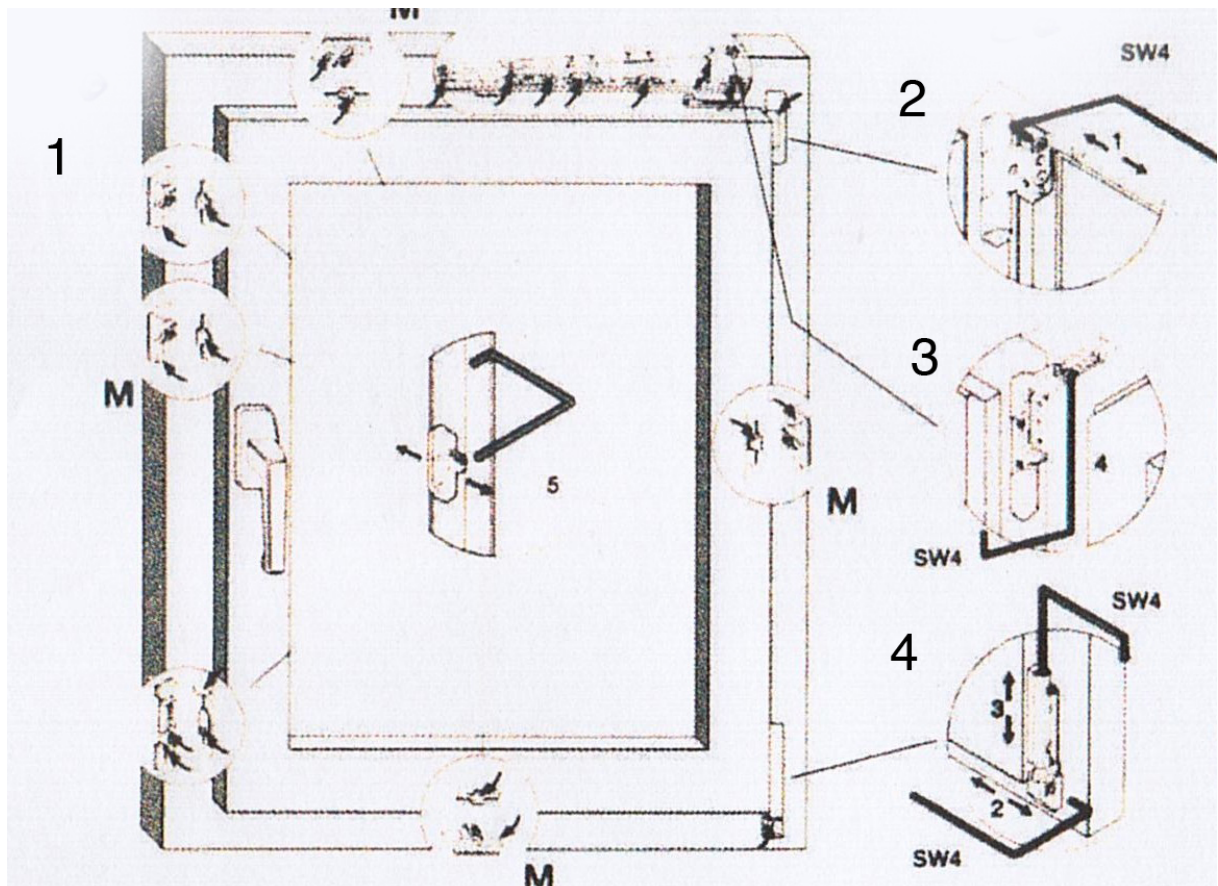

1 Kader Speculum KS (KA) Scharnier ter ondersteuning van het speculum KAS. onderste scharnier bracket KS, onderste scharnier KSB traploos instelbare haken.

2 Kader Speculum KS (KA) Scharnier ter ondersteuning van het speculum KAS

3 Kader Speculum KS (KA) Scharnier ter ondersteuning van het speculum KAS

4 Onderste scharnier bracket KS, , onderste scharnier KSB.

5

1. Horizontale aanpassing bovenste scharnier bracket +4 -2 mm
2. Horizontale aanpassing onderste scharnier bracket +/-2 mm
3. Verticale aanpassing onderste scharnier +2 – 1 mm
4. Aanpassing van de druk op de arm van de speculum +/- 1mm
5. Aanpassing van de druk op de koppeling +/- 1mm